

Styrpulpet Durkmonterad 400 Sportsman

Art.nr: 715400


Verktyg som behövs!

Torx nyckel Nr.25
Fast nyckel
Borrmaskin
Borr 4,5 mm

Detta finns packat!


Styrpulpet med styrkabel	1 st.
Rattkonsoll	1 st.
Skruv M5*16	11 st.

1

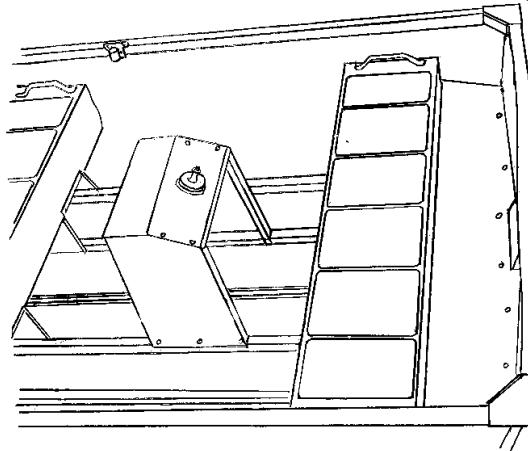


Placera styrpulpeten på de två mittersta bottenförstyrningarna, avstånd (440 mm) fram till toft enligt ritning. Borra 10 st 4,5 mm hål i bottenförstyrningarna med de förborrade hålen i styrpulpeten som mall. Skruva i M5 x 16 skruv i hålen.

2

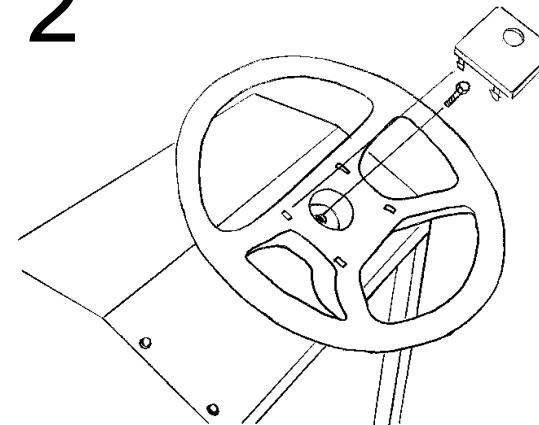


Skruga bort bulten i styrväxeln. Placera dit ratten och skruva tillbaka bulten. Applicera täckbrickan över rattcentrumet.

3

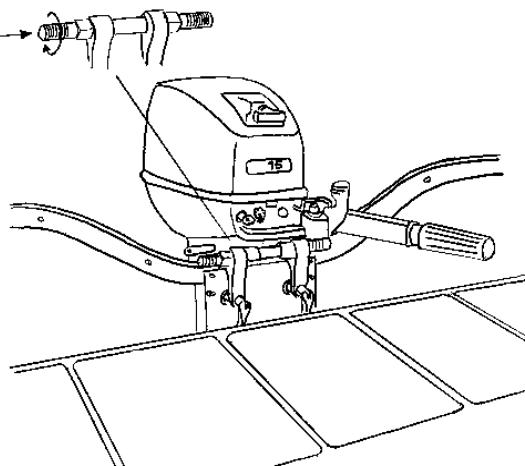


För styrröret igenom hylsan på motorstativet och skruva fast kabeln.

4

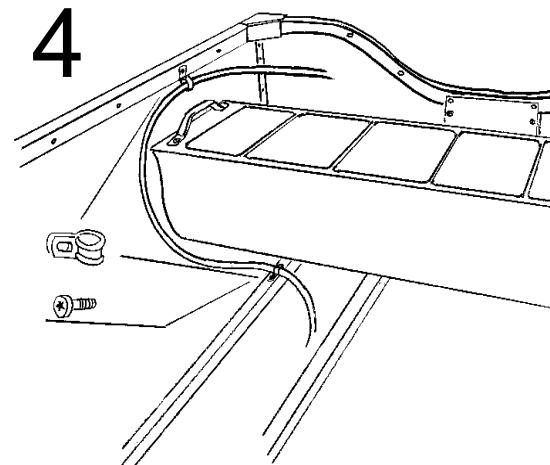


Fäst upp styrkabeln med två klipps. Det ena klippsetet fästs under befintlig skruv i relingen, medan för det andra borras ett hål, (4,5 mm) i bottenförstyrningen. För att sedan förankras med skruv, (M5x16)

1

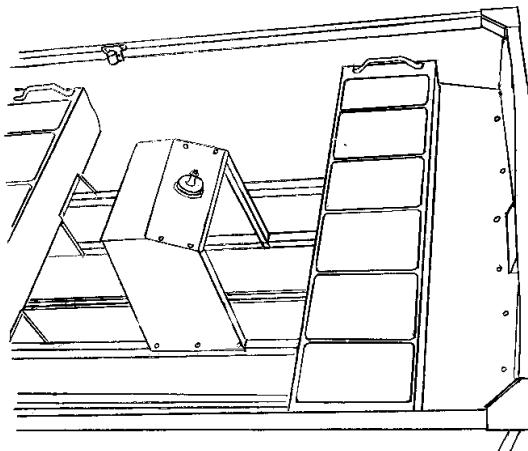

3

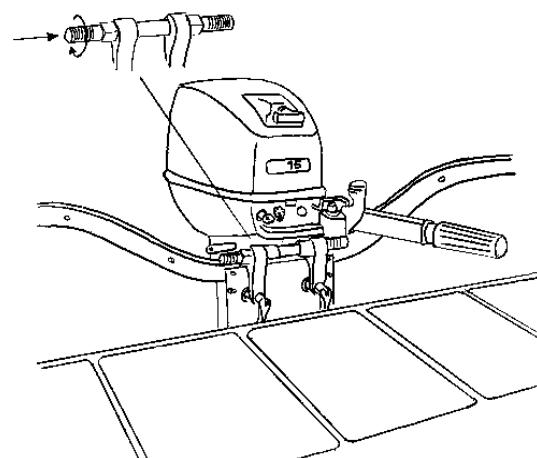

Tools you need!

Torx bit No.25
Box wrench Nr.
Powerdrill
Drill 4,5 mm


Prepacked!

Steeringwheel 1 pcs.
Steeringconsole 1 pcs.
Screws M5*16 11 pcs.
Clips 2 pcs.

Steering Console 400 Sportsman


Art.nr: 715400

2

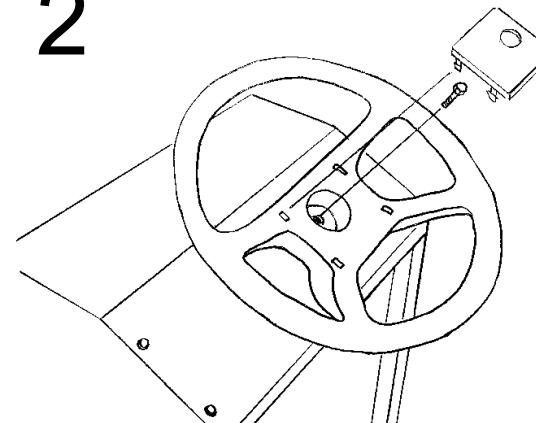

Unscrew the bolt on top of the console (where the steering should be). Put the steering wheel in proper position and fasten the bolt. Place the black plastic cover in the centre of the wheel.

4

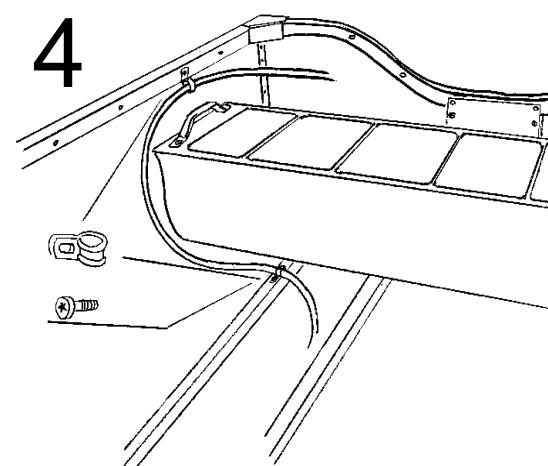

Fasten the steering cable to the gunwale and the reinforcement profile using the enclosed clips. Use the existing screw on the gunwale and drill a hole (4,5 mm) in the reinforcement profile and use a M5x16 screw to fasten the clip.

Steuerstand 400 Sportsman

Art.nr: 715400


Werkzeug zu gebrauchen

Torx bit Nr.25
Schlüssel
Bohrgeräte
Bohrer 4,5 mm

Paketinhalt!


Steuerstand	1 st.
Konsolle	1 st.
Schrauben M5*16	1 st.
Klipps	2 st.

1

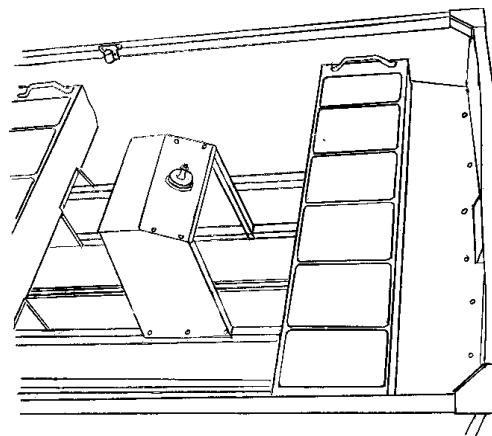


Den Steuerstand auf die zwei mittleren Bodenverstärkungsschienen aufsetzen, Abstand 440 mm, bis zur Sitzbank lt. Zeichnung. 10 Stck. 4,5 Löcher in die Bodenprofile bohren und zwar für die vorgebohrten Löcher im Steuerstand. M5x16 Schrauben in die Löcher einschrau-

2

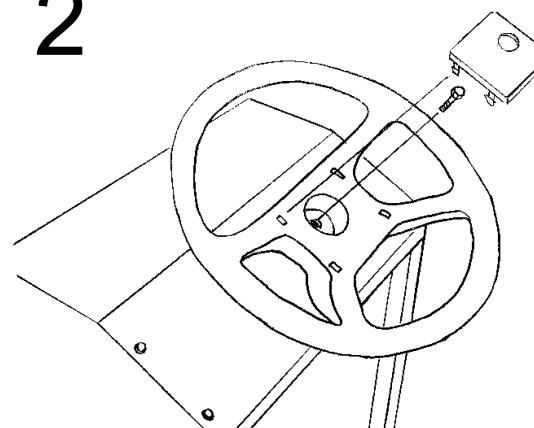


Den Bolzen im Lenkgetriebe lösen. Das Lenkrad aufsetzen und den Bolzen wieder anschrauben. Die Abdeckplatte über das Lenkradzentrum aufsetzen.

3

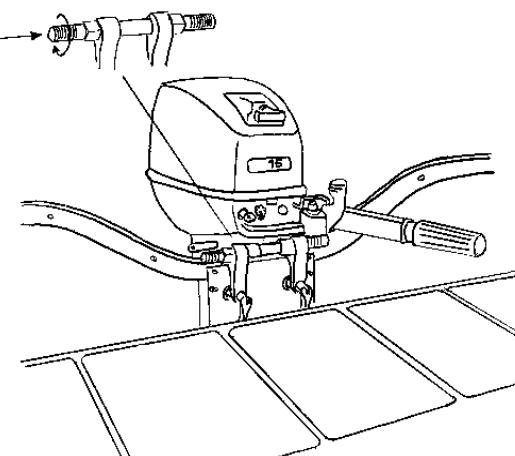

Das Führungsrohr durch die Hülse des Motorstavens führen und das Steuerkabel fest anschrauben..

4

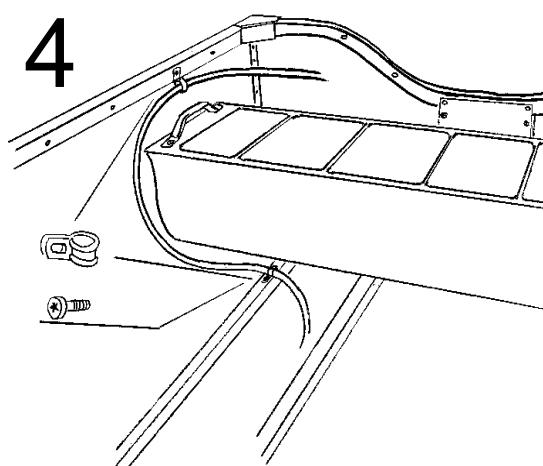

Das Steuerkabel mit 2 Schellen befestigen. Eine Schelle unter der vorhandenen Schraube an der Reling befestigen. Für die zweite Schelle ein Loch (4,5 mm) ins Bodenprofil bohren. Dann mit einer Schraube (M5x16) sichern.